Panasonic

水洗い できません

カットモード

ER511P

保証書付

保管用

20

取扱説明書

もくじ

•	お買い	上げあり	がとう	ございま	した。
---	-----	------	-----	------	-----

- ●で使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくで使用ください。
 特に「安全上のご注意」(2~5ページ)は、で使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、お受け取りください。

安全上のご注意	
ご使用の前に	
● 使用上のご注意6	
●各部のなまえ7	
● スライドアタッチメントについて8	
●刈り高さアタッチメントについて …10	

•	カッ	トの削の準備	ے ا …
•	カッ	トモードの使いかた	13
•	基本	的なヘアーカットのしくみ …	18

スキ刈りアタッチメントについて …11

.,	/ / /	, ,,	75 7	
●ショー	-トヘアー			20
)し)し))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))<th>Lげヘアー</th><th></th><th></th><th>2</th>	Lげヘアー			2
•ベリ-	-ショート	ヘアー		26

ヘアーカットのしかた

ייאשטעטעטייי	ハースタイル	20
ご使用の後に		

●使い終わったり	30
お知らせ	

● 定格・仕様/替刃・別売品のご紹介 …32	2
● 修理を依頼される前に33	3

•	保証とアフターサービス	34
•	パナソニック雷丁お客様ご相談窓	□のご案内 …34

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこと を説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。

♠ 警告:「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意: 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければ ならない内容です。

⚠警告

必ず交流100Vで使用する。 守らないと感電・発火の おそれがあります。



必ず守る

● アダプターにほこりが付着しない ように定期的に掃除する。

ほこりが付着すると湿気などで絶縁 不良になり、火災のおそれがあります。



⚠警告



た

◆ お手入れの際は必ずアダプター をコンセントから抜く。

抜かないと感電のおそれがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手でアダプターを コンセントから抜き差し しない。

感電のおそれがあります。





本体・電源アダプターは水につけたり、 水をかけたり、水洗いしない。

感電・ショートのおそれが あります。





水場使用

● 風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を 絶対にしない。

感電・発火・ショートのおそれがあります。



い一般を

● 改造はしない。また、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがのおそれが ♥ あります。



修理はお買い上げの販売店または、 パナソニック電工お客様ご相談窓口の修理ご相談 センターにご相談ください。

2)

⚠警告

● 器具用プラグにピンやごみ を付着させない。

感雷・ショート・発火の おそれがあります。



● 専用の電源アダプターで、他の商品を使用したり 充電しない。また、専用の電源アダプター以外で の使用はしない。

ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。


■ コードやアダプターがいたんだり、 コンセントの差し込みがゆるい ときは使用しない。



感電・ショート・発火のおそれ があります。



■ コードを傷つけたり、破損さ せたり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、 ねじったりしない。また、 重いものを載せたり、挟み 込んだりしない。



感電・発火のおそれがあります。

- 吸込口や吹出口をふさいだり異物を入れない。 異常発熱により、やけどのおそれがあります。
- 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
- ●乳幼児の手の届くところに置かない。 付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による 事故やトラブルのおそれがあります。

/ 注意

- 使用時以外は、アダプターをコンセントから抜く。 守らないとけがや火傷、絶縁劣化による感電や 漏電火災の原因になります。
- ご使用前に刃に必ず注油をする。 守らないと髪を引っ張り肌を傷つける原因になり ます。




● ご使用の前に刃の破損がないか 確認する。

守らないと肌を傷つける原因に なります。



● アダプターを抜くときは、コード を持たずに必ずアダプターを 持って抜く。

コードを持って抜くと、 感電・ショートの原因になります。




守らないと肌を傷つける原因に なります。





● 耳や肌に凹凸がある部分(コブ、 傷、できものなど)に直接刃を 当てない。

耳や肌の凹凸部を傷つける原因に なります。








使用上のご注意/各部のなまえ

使用上のご注意

● ご使用前に刃に必ず注油をする。 守らないと髪を引っ張り肌を傷つける原因 になります。

注油をする(5ヵ所全て)

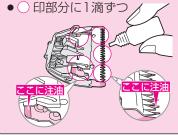

※注油をしないと

- 切れ味が悪くなる。
- ●使用時間が短くなる。
- ●刃が摩耗・焼きついたりして 寿命が短くなる。
- ●音が大きくなる。
- 刃の動きがにぶくなる。
- ※注油は、付属のオイルまたは専用 オイル(別売)をご使用ください。
- ※刃の取りはずしかた P30参照

整髪剤がついていたり、髪がぬれた状態で使わないでください。

- 故障の原因になります
- 毛くずが十分に吸引できません。
- アタッチメントで使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
- 刈り高さが正しいことを確認する。

髪の切り過ぎの原因になります。

■ スライドアタッチメントと刈り高さアタッチメントを ご使用の場合は、毛くず飛散防止カバーが刃側にスライ ドされていることを確認する。(カチッと音がするまで)



毛くずが十分に吸引できません。 本体は、シンナー・ベンジン・アルコール

などではふかないでください。


- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。




湿気の多い場所に置かないでください。

小さな子供の手の届く所に置かないでください。


各部のなまえ

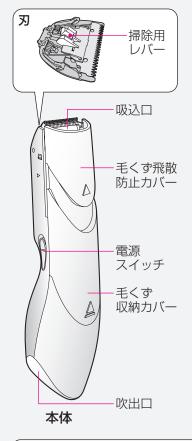

スライドアタッチメント

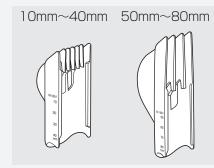

刈り高さアタッチメント



スキ刈りアタッチメント







収納

オイル 掃除用 ブラシ ケース



テクニック Book

電源アダプター

アダプター

器具用プラグ

スライドアタッチメントについて

スライドアタッチメントについて

- 用途 ▶ 頭髪全体の長さそろえ、スソ仕上げ、丸刈り
- 機能 ▶ 8段階(10、20、30、40、50、60、70、80mm)の刈り高さそろえ

取り付け・取りはずしかた

スイッチを「切」にして、アタッチメントを取り付け・取りはずしする

- アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
- 刈り高さが正しいことを確認する。


髪の切り過ぎの原因になります。

 ▼スライドアタッチメントと刈り高さアタッチメントを で使用の場合は、毛くず飛散防止カバーが刃側にスライドされていることを確認する。(カチッと音がするまで) 毛くずが十分に吸引できません。



取りはずしかた

取り付けかた

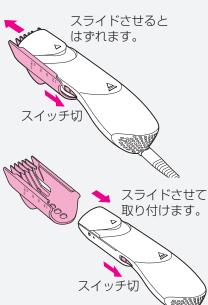

刈り高さ調整のしかた

■ スイッチを切る 「切」に

> ※スイッチが「入」の位置の状態では アタッチメントが固定され、 動かすことができません。



 本体左側の▶とアタッチ メントの刈り高さ表示を 合わせ、刈りたい 高さに調節する

> ※正しくセットされないと、 スイッチが入りません。

スライドアタッチメント (10~40mm/50~80mm) の刈り高さ表示

3 スイッチを「入」にし、 アタッチメントが固定され、 動かないことを確認する

※アタッチメントをかるく 手のひらで押し当てて ご確認ください。

刈り高さ調節後、スイッチが「入」の 位置の状態でアタッチメントが固定 されていることを確認すること。

(固定されないと使用中にアタッチメントがズレて髪を切り過ぎる原因になります)



刈り高さアタッチメント スキ刈りアタッチメントについ

刈り高さアタッチメントについて

- 用途 ▶ 丸刈りやスソ仕上げ
- 機能 ▶6段階(3、6、9、12、15、18mm)の刈り高さそろえ

取り付け・取りはずしかた

- アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
- 刈り高さが正しいことを確認する。

髪の切り過ぎの原因になります。

スライドアタッチメントと刈り高さアタッチメントを で使用の場合は、毛くず飛散防止カバーが刃側にスライ ドされていることを確認する。(カチッと音がするまで) 毛くずが十分に吸引できません。




刈り高さを決める 【例: イラストは12mm用の場合】



選んだ刈り高さアタッチメントに

●片側のフックを合わせ

2取り付ける



はずすときは親指をかけて、 片側ずつはずす



スキ刈りアタッチメントについて

- 用途 ▶ 髪量の調整(ボリューム落とし)
- 機能 ▶ スキ刈り

取り付け・取りはずしかた

●アタッチメントで使用の場合は、正しく取り付けられて いることを確認する。

髪の切り過ぎの原因になります。

スキ刈りアタッチメントをご使用の場合は、 毛くず飛散防止カバーが刃とは逆側にスラ イドされていることを確認する。



取り付けかた



取りはずしかた



トの前の準備 トモードの使い か

交流100V

カットの前の準備

カットの前にタオルやケープまた はスキカルハット(別売)をかけ、 髪を充分とかしてください。




イスは

- ・なるべく座る位置の高いもの を準備しましょう。
- ・あと片付けが簡単なように



クシは


幅が大きめで厚みのあるものをおすすめします。



整髪剤がついていたり、髪がぬれた状態で使わないでください。

- 故障の原因になります
- 毛くずが十分に吸引できません。

カットする頭部のなまえ

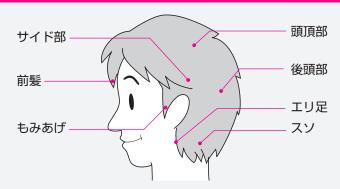

カットモードの使いかた

⚠警告

- 必ず交流100Vで使用する。 守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。 感電・発火・ショートのおそれがあります。

ご注意


●ご使用の前にフィルターの破れ がないか確認する。 フィルターに破れがあると、

故障の原因になります。




スライドアタッチメント、刈り高さアタッチメントを取り付ける場合 アタッチメントを使わない場合(指間刈りや丸刈りなど)

スイッチが「切」になっていることを 確認する



コンセントに **う** アダプターを しっかり差し込む

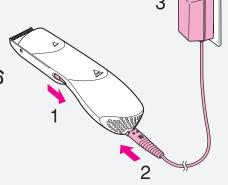


13

4 毛くず飛散防止カバーを 刃側に動かす

※毛くず飛散防止カバーを 下げたまま使うと、毛くず を吸引しないことがあります。


5 スライドアタッチメントまたは 刈り高さアタッチメントを 取り付け、刈り高さを 調節する


※取り付けかた P8~10参照



※2cm以上の長さの髪の毛や1cm未満の極端に短い髪の毛を切ったときは毛くずが吸引されないことがあります。



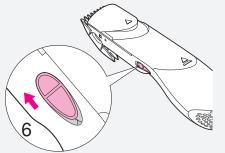


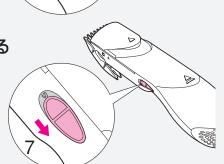

スキ刈りアタッチメントを取り付ける場合 アタッチメントを使わない場合(耳回り等、スライドカバーが邪魔になる場合)

アタッチメントを付けないで、本体のままでカットする場合の 刈り高さは、約1.0mm以下になります。

- スイッチが「切」になっていることを確認する
- 2 器具用プラグを 本体にしっかり差し込む
- 3 コンセントに アダプターをしっかり差し込む

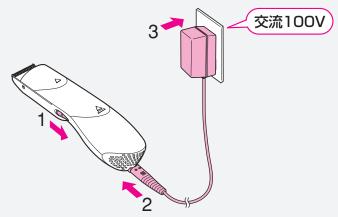


14,

毛くず飛散防止カバーを 刃とは逆側に スライドする

スキ刈りアタッチメントを 取り付ける


※取り付けかた P11参照 ※アタッチメントを使わない場合 は手順6へお進みください。



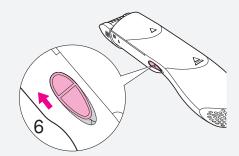


髪のカットを終えたら スイッチを「切」にする ※スイッチを「切」の状態で

吸込口を下に向けると、 毛くずがこぼれますので、 ご注意ください。

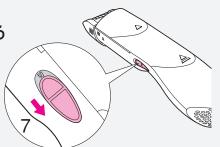

たまった毛くずの捨てかた

■毛くずがたまっているか確認する



このラインまで毛くずが いっぱいになったら捨て てください。

(毛くずを捨てる回数の目安)

頭全体をカット長さ10mmでカットした場合、約2~3回です。

●毛くず収納カバーの △を押し、

> 2手くず収納カバーを 刃側にずらし、

3持ち上げる

カットモード本体、 毛くず収納部に残っている 毛くずを 取り除く

毛くず収納部

● 本体右側の矢印を合わせ ❷「カチッ」と音がするまで

毛くず収納カバーを ずらす







16


基本的なヘアーカットのしくみ


(アタッチメントを取り付けたとき)

刈り高さを調整してカット



※スライドアタッチメントで40mm以上をお使いになるときは 髪をかき上げ、毛を立たせてご使用ください。



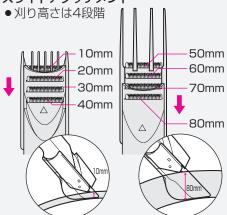

刈り高さアタッ	ッチメント
---------	-------

- •3mm/6mm
- •9mm/12mm
- 15mm/18mm

	設定	毛の仕上がり長さ
고	80mm	80~110mm程度
ス	70mm	70~100mm程度
イドアタッ	60mm	60~90mm程度
ア	50mm	50~80mm程度
ッ	40mm	40~70mm程度
チメン	30mm	30~50mm程度
	20mm	20~30mm程度
ト	10mm	10~15mm程度
씯	18mm	18~20mm程度
稾	15mm	15~17mm程度
高さアタッチメン	12mm	12~14mm程度
シェ	9mm	9~11mm程度
Ž,	6mm	6~ 8mm程度
7	3mm	3~ 5mm程度
75	リッチメントなし	約1mm以下

● 設定した刈り高さより実際の毛の 仕上がりは長めになります。

- で使用の前に刃の破損がないか確認する。 守らないと肌を傷つける原因になります。
- 耳や肌に凹凸がある部分(コブ、傷、でき ものなど)に直接刃を当てない。 耳や肌の凹凸部を傷つける原因になります。
- 肌に刃を強く押しつけない。・ 肌を傷つける原因になります。



左図のように本体を反対向きで 使用しないでください。 切り過ぎる原因になります。

もみ上げスソなどをそろえる

クシをガイドにはみ出す毛をカット



アタッチメントを付けず、 直に刃でカット

※アタッチメントを付けないで、本体のままでカットする場合の刈り高さは、約1mm以下になります。



丸刈り・刈り上げ部分

スライドアタッチメントまたは 刈り高さアタッチメントを使用



髪をすく(髪量を少なくする)

スキ刈りアタッチメントを使用 し、髪の表面に軽く当てながら、 上から下へなでるように動かし


てカット



- ※ご使用になる前に刃に必ず注油してください。 P6参照
- ※髪をすくときは必ず、スキ刈りアタッチメントを取り付けているか確認してください。髪を切り過ぎる原因になります。


ショートへアー

頭頂部は60mmに、サイド部を 50~20mm、耳まわり~スソの キワを10mmで刈り上げるとス ッキリとしたショートへアーに。

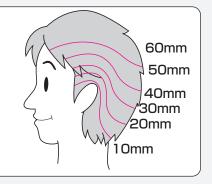

1前髪〜頭頂部のカット

→スライドアタッチメントの 刈り高さ60mmにセット

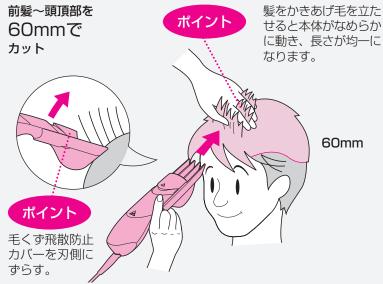

アタッチメントの先端部分を頭皮にそわせて動かす

●毛の長さがそろうまで、何度もゆっくりとカット

スライドアタッチメントの →刈り高さ60mmにセット 2サイド部~頭頂部のカット


何度も ゆっくりとカット

> 毛をカットする音が 少なくなってきたら 仕上がり



3後頭部~頭頂部のカット

.スライドアタッチメントの 刈り高さ60mmにセット

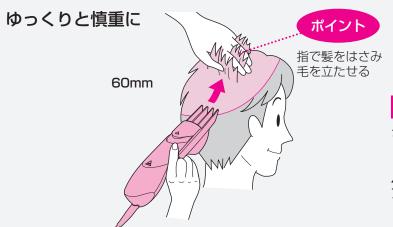

お願い:切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行っ てください。

P30・31参照

毛くず収納カバーにたまった毛くずは、早めに捨ててください。たまり すぎると、吸引力が低下したり、こぼれるおそれがあります。

P17参照

4サイド部~後頭部のカット →

→スライドアタッチメントの 刈り高さ40~20mmにセット

40~20mm でカット



40mm 20mm



最後は浮かすよう にカットします

5耳まわりのカット

→スライドアタッチメントの 刈り高さ10mmにセット

耳を手でたたんで






少しカットして 浮かすイメージ

6スソのカット

→スライドアタッチメントの 対り高さ10mmにセット

ゅっくりと慎重に **少しずつ**

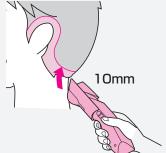



最後は浮かすよう にカットします

7 もみ上げ、スソのキワのそろえ→スライドアタッチメントをはずす

耳からの ラインに 合わせて 刃先を肌に直接 当ててカット



ポイント

毛くず飛散防止カバーが 耳に当たるときは、刃と は逆側にスライドする。

8耳まわりのそろえ

→スライドアタッチメントをはずす

片手で耳をたたんで **耳の前と** 後ろから 少しずつ





刃の端を使って円を描くように

ポイント


毛くず飛散防止カバーが 耳に当たるときは、刃と は逆側にスライドする。

- 耳や肌に凹凸がある部分(コブ、傷、 できものなど)に直接刃を当てない。 耳や肌の凹凸部を傷つける原因になります。
- 肌に刃を強く押しつけない。肌を傷つける原因になります。

9 ウブ毛剃り

→スライドアタッチメントをはずす

刃を肌に軽く当て 毛の流れに 逆らうように

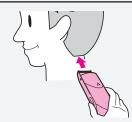





刈り上げへアー

刈り上げへアー

前髪〜頭頂部を60〜40mmで、サイド〜後頭部の生え際を3/6mmで刈り上げ。その間を10〜30mmでつなげてさっぱりとした刈り上げスタイルに。

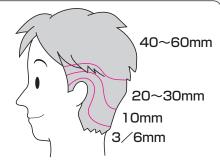


1 前髪・頭頂部・サイド・後頭部のカット → スライドアタッチメントの メリカ高さ60~20mmにセット

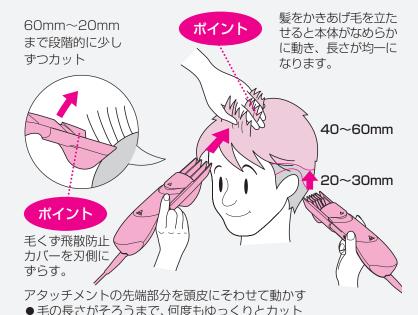

ク耳まわり~後頭部の生え際をカット


→刈り高さアタッチメント 3/6mmをセット

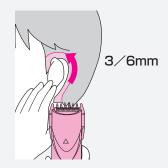

3サイド~後頭部のカット →

→スライドアタッチメントの →刈り高さ10~30mmにセット

3/6mmで刈り上げた 部分から 10mm~30mmと つなげる

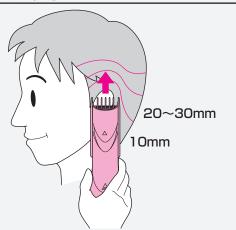

お願い:切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。

P30・31参照


毛くず収納カバーにたまった毛くずは、早めに捨ててください。たまりすぎると、吸引力が低下したり、こぼれるおそれがあります。

P17参照

24

ベリーショートへアー


前髪~頭頂部を20mmで、 サイド〜後頭部の生え際を 3/6mmで刈り上げ。さか い目部分を10mmでぼかす ようにカットすれば、カンタ ンにベリーショートへアース タイルに。

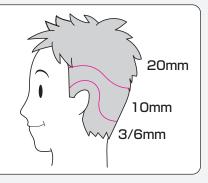

1前髪〜頭頂部のカット

→スライドアタッチメントの 刈り高さ20mmにセット

髪が長い場合は毛が逃げないように

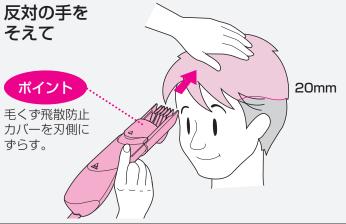

お願い:切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行っ てください。

P30・31参照

毛くず収納カバーにたまった毛くずは、早めに捨ててください。たまり すぎると、吸引力が低下したり、こぼれるおそれがあります。

P17参照

▲刈り高さアタッチメント ク耳まわり~サイド部のカット 3/6mmをセット

耳まわりは 手で耳を 押さえて



3スソ〜後頭部のカット

→刈り高さアタッチメント 3/6mmをセット

刈り上げ過ぎないように | ゆっくりと



4 20mm~3/6mmさかい目のカット

スライドアタッチメントの 刈り高さ10mmにセット

カット済みの 20mmと3/6mmの さかい目を 10mmで 少しずつカット






下から上へ


40mよりも長いヘアースタイル

80mmよりも長いへアースタイル

頭頂部はスキで少しボリュームダウン。サイド部を60~50mmで仕上げると、長めのヘアースタイルに。

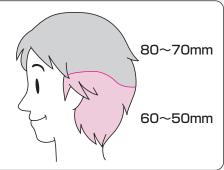

1 前髪・頭頂部・サイド・後頭部のカット → スライドアタッチメントの 対り高さ80~50mmにセット

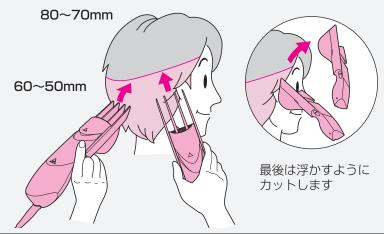

お願い:切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。

P30・31参照

毛くず収納カバーにたまった毛くずは、早めに捨ててください。たまりすぎると、吸引力が低下したり、こぼれるおそれがあります。

P17参照

夕段差がつき過ぎた場合→スライドアタッチメントをはずす

さかい目の段差が目立つ場合は 毛束を図のように必ず縦に すくいあげカット





3前髪~頭頂部

→スキ刈りアタッチメント

80~50mmでカットした さかい目をスキ刈りでなじませる

して段差をなくす





上から下へ動かす

(刃の取りはずしかた)




※刃が飛び出さないように、もう一方の手を添えてください。

刃の取り付けかた



A刃取付部に Bフック部を はめ込む

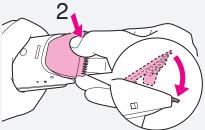

本体に固定されるまで 押す (「カチッ」と音がします)

水洗いはしないでください



②刃の間の毛クズを落とす

・掃除用レバーを押さえながら



③本体の刃取付部の毛クズを 払い落とす



④注油をする(5ヵ所全て)



⑤本体の毛くず収納部のフィル ターの毛くずを払い落とす

フィルターに毛くずがささって いる場合、しっかり払い落とす



⑥毛くず飛散防止カバーの掃除



● 刃の掃除は、毎回行ってください。(行わないと切れ味が悪くなります)

▼ かい押除は、毎凹行っくくにさい。(行わないと切れ味が悪くなります) た● 注油は、付属のオイルまたは専用オイル (別売) をご使用ください。ら ※注油しないと刃がさびたり、切れ味不良等の原因になります。

● 吹出口の掃除も適宜、行ってください。 P33参照

定格・仕様/替刃・別売品のご紹介/修理を依頼される前に

定格・仕様

電源方式	交流式
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格容量	21VA
消費電力	約16.5W
質量(重量)	本体約230g(アタッチメント含まず)

替刃・別売品のご紹介

最寄りの販売店でお買い求めください。



愛情点検 長年ご使用のカットモードの点検をぜひ!



このようなことはありませんか?

- コードや電源アダプターが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がする。本体が変形していたり、こげくさい臭いがます。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、アダプターをコンセントから 抜いて、必ず販売店に ご相談ください。

お願い

修理を依頼される前に

下記点検をお願いします



切れ味が悪く なった

動作しない

刃の寿命 約2年 (1回あたり約20分、 (月2回使用として)

刃のお手入れが されていない

アダプターや器具用 プラグが確実に取り 付いていない

毛くず収納カバーに

吸引が弱くなった

フィルターが目づま りしている

吹出口内部に 毛くずがたまった 長年お使いの場合や、 細い毛をカットした 場合、毛くずがたま ることがあります。

スキ刈りアタッチメント/刈り高さアタッチメントが破損した、紛失した

オイル・ブラシを紛失した、使い終えた

フィルターが壊れた

処 置

販売店で替刃をお 買い上げください

刃の掃除と注油を する P30・31参照

アダプターや器具用 プラグをしっかり差 し込む

毛くずを捨てる

P17参照

掃除をする P30・31参照

吹出口内部を ブラシ掃除する

下記参照

販売店に取寄せを ご依頼ください

処置後なお異常がある場合は、<u>本体と電源アダプターをセットで</u> 点検をご依頼ください



32)

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめ になり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。 保証期間はお買い上げ日から1年間です。(ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間 [5年]

当社はこのカットモードの補修用性能部品を製造打切り後、5年間保有しています。 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の33頁をご確認いただき、なお異常がある場合 は、ご使用を中止し必ずアダプターを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は

34

お買い上げの販売店まで保証書をそえて本体と電源アダプターをご持参ください。 保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご 希望により有料修理させていただきます。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ ●修理に関するご相談は…………

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

ナビダイヤル (全国共通番号) 26570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

修理ご相談センター

ただし、携帯電話・PHS・IP/光電話等は下記の電話番号へおかけください 大阪 全06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電エテクノサービス (株) 札幌 2011-261-6401 6 名話屋 2052-551-7900 6 東京 203-5392-7190 6 福岡 2092-622-0531 6

パナソニック **お客様ご相談センター** 965日 パナソニック **お客様ご相談センター** 9付9時~20時

電話 ジャル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187 フリーダイヤル 0120-878-236
- ※ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線 の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ※ 励 印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料 は弊社負担です。
- ※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社(以下[当社])は、お客 様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させてい ただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させてい ただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいて おりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委 託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 © Panasonic Flectric Works Co., Ltd. 2008-2010

Y.No6 Printed in China ER92105116

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき お買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お 客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様 ご相談窓口にご相談ください。
- 3 ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス 害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) 等による故障及び損傷
 - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
 - (へ)本書のご提示がない場合

修理メモ

- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出 張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

*	お客様にご記λ()ただ()た個人情報(保証書控)は	保証期間内の無

- 料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場 合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱 説明書をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

カットモード保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

	番	ER511P					
保証	保証期間		お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)				
** お買し	上げ日			年	月		
* お客様	ご住 お名 電	一 フ	1)	<u> </u>		
*	住所	·氏名					
販							
売							
店							
	電	話()	_	,	

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。